



Kit para Riego Automático

Gracias por elegir el kit de riego automático de Orbit.

Este kit contiene todo lo necesario para ensamblar un sistema de riego automático en un jardín de 50 a 100m2.

El Kit cuenta con la tecnología "Blu-Lock", en donde la conexión de tuberías y uniones no requieren de adhesivos, herramientas, temperatura, etc, solo se presiona y conecta.

escanea este código para ver video de instalación ↓



1 Programador automático a pila 1 estación



1 Acople roscado Blu Lock 1/2"



1 Acople Blu Lock 3/4 X 1/2 iso



Manguera 3/4" (3 cortes de 10cm)



1 Acople PVC roscado 3/4"



2 Acople roscado Blu Lock 1/2"



1- Conjunto de ensamble



2- Corte en la línea lateral



1 Manguera 1/2" (10 metros)



2 Union fija Blu Lock 3/4"



1 Codo Blu Lock 1/2"

Kit para Riego Automático



2 Aspersores Pop-up Saturno III



1 Tee Blu Lock 3/4 x 1/2"



2 Pilas AA



1 Cortador de manguera Blu lock



1 Tee Blu Lock 1/2 X 3/4"



1 Kit de liberación 1/2"



3- Inserte la línea lateral en el ensamble



4- Conecte el aspersor al ensamble



1 Cinta sellon

Modo de instalación:

Ubique una llave de jardín lo más cerca del área que se quiere regar. Si no tiene una llave cerca, se debe extender de alguna llave cercana para conectar el programador.




En la Figura 1, se puede ver la conexión del programador a la llave de jardín y luego los diferentes componentes en $\frac{3}{4}$ " para llegar a la unión de distribución desde donde salen los dos ramales a los dos regadores "Saturno III".

La tubería BluLock es flexible, una vez conectada se puede girar completamente, lo cual facilitará la instalación.

1

Ejemplos de instalaciones con el Kit:

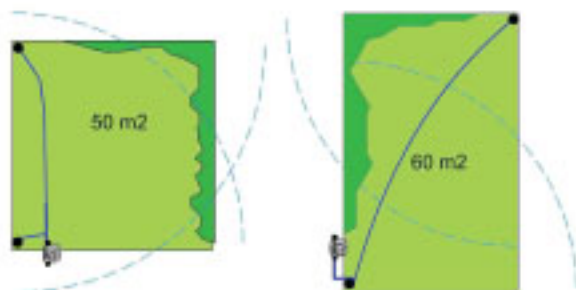


2

Para que la instalación quede definitiva es necesario hacer una zanja lo suficientemente profunda como para enterrar la tubería de $\frac{1}{2}$ ", y para que de este modo el rotor quede a ras del jardín a regar.



En la figura 2, se observa como se conecta el terminal codo roscado de $\frac{1}{2}$ " BluLock a la tubería de $\frac{1}{2}$ ", sólo se debe presionar la tubería con el fitting y quedará conectado.

En las uniones de $\frac{1}{2}$ " se puede sacar la tubería presionando fuerte hacia atrás la pieza negra y tirando la tubería.

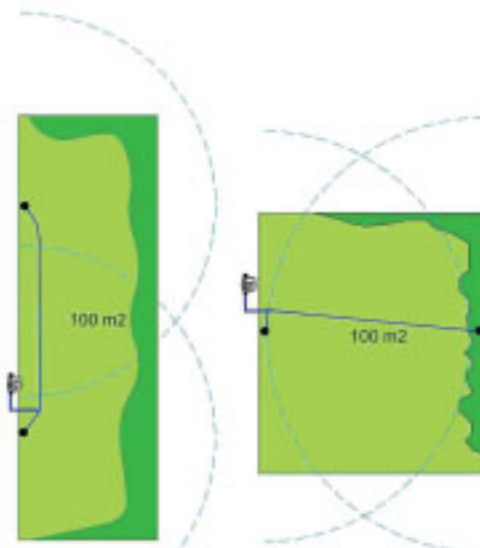

De esta manera tan sencilla usted mismo puede instalar un riego automático en su jardín, y de una forma realmente económica.



Una vez instalado el sistema, este se debe programar, es importante considerar que los aspersores Saturno III van cubriendo su área de manera rotativa con un movimiento lento y silencioso por lo cual este requiere de tiempos de riego más largos (20 a 30 minutos más) que los aspersores fijos.

3

Visítanos en:
WWW.ORBIT-LA.COM

Escribenos a:
elmer.guerrero@anicamenterprises.com

escanea este código para
ver video de instalación ↓

